


SAMSUNG

Pesumasin Omaniku kasutusjuhend

**WF-J1454C
WF-J1254C
WF-J1054
WF-R1254
WF-R1054
WF-R854
WF-F1254
WF-F1054(S)
WF-F854(S)
WF-S1054
WF-S854(S)**

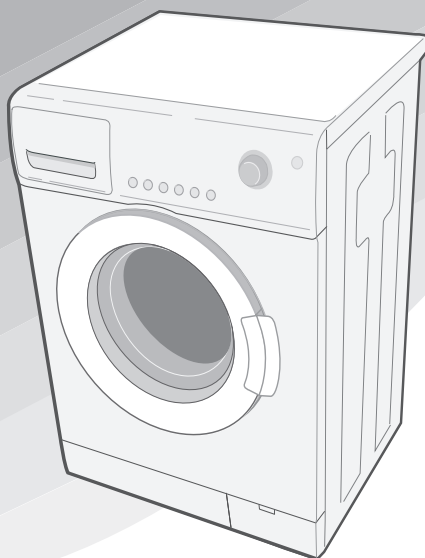

Ettevaatusabinõud

Õnnitleme teid selle Samsungi pesumasina ostmise puhul. Antud omanikule mõeldud kasutusjuhend sisaldab väärtusliku informatsiooni antud toote paigaldamise, kasutamise ja hooldamise kohta. Palun leidke endale aega, et lugeda antud kasutusjuhendit, et te saaksite täisväärtuslikult kasutada enda pesumasinat ning selle funktsioone ning nautida neid paljude järgnevate aastate jooksul.

Enne kui hakkate toodet kasutama

- Pakkematerjalid millesse antud toode on pakitud võivad olla lastele ohtlikud; hoidke kõik pakkematerjalid (plastikust kotid, polüester, jne.) lastele kättesaamatutes kohtades.
- Antud toode on mõeldud vaid kasutamiseks kodus majapidamises.
- Veenduge, et vee ja elektriühendused on installeeritud kvalifitseeritud spetsialisti poolt jälgides tootja instruksioone (vaadake "Pesumasina paigaldamine" leheküljel 2) ja kohalike ohutusnõudeid.
- Kõik pakke ja transportpoldid peavad olema eemaldatud enne toote kasutusse rakendamist. Kui antud objekte pole aga eemaldatud siis see võib tekitada tõsiseid kahjustusi. Vaadake "Transportpoltide eemaldamine" leheküljel 3.
- Enne esimest pesukorda peate te teostama täieliku pesuprogrammi ilma riideteta masinas. Vaadake "Esimest korda pesemine" leheküljelt 8.

Ohutusjuhised

- Enne puhastamist või hooldustöid tuleb seade vooluvõrgust eemaldada või seada nupp  (On/Off) olekusse Off.
- Veenduge, et kõigi pestavate esemete taskud oleksid tühjad. Kõvad ja teravad esemed, näiteks mündid, haaknõelad, naelad, kruvid või kivid võivad seadet oluliselt kahjustada.
- Pärast kasutamist tuleb seade alati vooluvõrgust eemaldada ja vesi kinni keerata.
- Enne ukse avamist kontrollige, kas vesi on välja nõrgunud. Kui näete seadmes vett, siis ärge ust avage.
- Lemmikloomad ja lapsed võivad seadmesse ronida. Enne kasutamist vaadake alati seadme sisse.
- Pesemistsükli ajal võib klaasuks olla väga tuline. Seadme töötamise ajal hoidke lapsed sellest eemal.
- Ärge püüdke seadet ise parandada. Kogenematute või oskamatute inimeste poolt tehtud parandustööd võivad seadet rikkuda ja/või nõuda juba tõsisemaid parandustöid.
- Kui pistik (toitejuhe) on katki, tuleb see ohutuse tagamiseks asendada tootja esindaja, teenindustöötaja või vastavat kvalifikatsiooni omava spetsialisti poolt.
- Seda seadet tohib parandada ainult volitatud teeninduskeskuses ning kasutada tohib ainult originaalvaruosi.
- Lapsed ja muidu oskamatud inimesed ei tohiks seda seadet kasutada enne, kui neid on vastutava isiku poolt piisavalt juhendatud ja kui ollakse veendunud, et nad oskavad seda turvaliselt kasutada. Väikestele lastele tuleks õpetada, et nad seadmega ei mängiks.
- Seade tuleb ühendada sobiva toitepingega seinakontakti.
- Seade tuleb paigutada nii, et pärast kohaleasetamist oleks seinakontakt juurdepääsetav.
- Ärge kasutage nahahoolduses või masseerimisel kasutatavat töödeldud vett, millele on lisatud õli, kreemi või puhastusvedelikku. Vastasest korral võib ümbris deformeeruda, mis omakorda põhjustab rikkeid või lekkimist.
- Roostevabas pesupaagis tavaliselt roostet ei teki. Kui mõni metallise (nt juukseklamber) ununeb pikemaks ajaks paaki, võib see siiski tekitada roostet. Ärge jätke paaki pikemaks ajaks sisaldavat pleegitusainet või vett. Ärge kasutage pidevalt ega jätke pikemaks ajaks paaki rauasisaldusega vett. Kui märkate paagi pinnale tekkinud roostet, siis kasutage selle eemaldamiseks neutraalset pesuvahendit ja käsna või pehmet lappi. (Mingil juhul ärge kasutage metallharja)



Sellel tähistus on tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasinglusesse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutuse ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.


Ettevaatusabinõud	sisekaanel
Pesumasina paigaldamine	2
Pesumasina lahti pakendamine	2
Pesumasina ülevaade	2
Sobiliku paiga leidmine	3
Jalgade kõrguse seadmine	3
Transportpoltide eemaldamine	3
Ühendamine veevarustusvoolikuga (võimalus).....	3
Ühendamine veevarustusvoolikuga	4
Äravoolutoru paigaldamine	4
Masina sisse lülitamine	5
Musta pesu pesemine.....	6
Kontrollpaneele ülevaade	6
Esimest korda pesu pesemine	8
Pesuaine kasutamine pesumasinas.....	8
Pesu pesemine kasutades funktsiooni Fuzzy Logic	9
Pesu pesemine manuaalselt.....	10
Hilisema stardi kasutamine.....	10
Nipid ja soovitusel pesemiseks.....	11
Pesumasina hooldamine	12
Pesumasina kuivatamine hädaolukorras	12
Jäätunud pesumasina parandamine	12
Välispinna puhastamine.....	12
Pesuaine sahtli ja niššide puhastamine	13
Prahifiltri puhastamine.....	13
Veevooliku võrkfiltri puhastamine	14
Probleemid	15
Probleemid ja lahendused	15
Rikkeseõnumitest aru saamine	15
Programmi kaart	16
Lisa	18
Tootja hoolduse kaart	18
Hoiatused elektri alal	18
Kuidas kaitsta ümbritsevat keskkonda	19
Sobivuse teadaanne	19
Spetsifikatsioonid.....	19

Pesumasina paigaldamine

Pesumasina lahtipakkimine

Pakkige enda pesumasin lahti ja kontrollige kas sellele pole transportimisel tekkinud kahjustusi. Samuti tehke kindlaks, et te olete saanud kõik allpoolloetletud esemed. Kui pesumasinat on transportimise ajal kahjustatud või teil pole komplektis kõiki sinna kuuluvaid esemeid siis kontakteeruge kohe seltsi enda Samsungi diileriga.

Pesumasina ülevaade

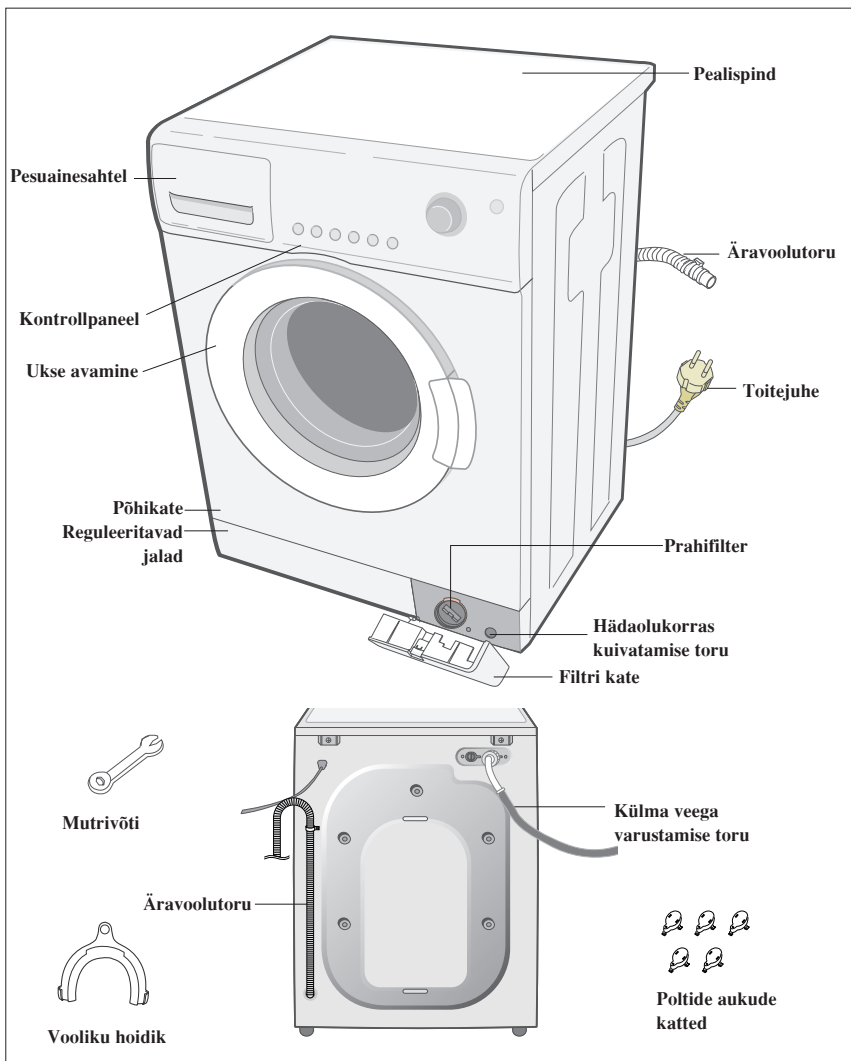

Pesumasina paigaldamine

Koha valimine paigaldamiseks

Enne pesumasina paigaldamist valige järgmiste omadustega koht:

- Kõva ja sile pind (Kui pind ei ole tasane siis vaadake "Jalgade reguleerimine" allpool).
- Eemal otsesest päikesevalgusest.
- Piisav ventilatsioon.
- Temperatuur antud ruumis ei tohi langeda alla 0°C.
- Eemal soojusallikatest nagu gaas ja süsi.


Veenduge et pesumasin ei seisa enese toitejuhtmel.

Pesumasina ventilatsiooniavad ei tohi olla blokeeritud vaibaga, kui pesumasin seisab vaibal.

Jalgade seadistamine

Kui põrand ei ole tasane siis reguleerige pesumasina jalgu (ärge pange puutükke ega muid kõrvalisi esemeid pesumasina jalgade alla) :

1. Laske lõdvaks polti jalal oma käega kuni see jõuab soovitud kõrguseni.
2. Pingutage kinnitusmutrit keerates seda komplekti kuuluva mutrivõtmega.




- Paigaldage pesumasin kindlale siledale pinnale.

Kui pesumasin on paigaldatud ebatasasele või nõrgale pinnasele siis võivad tekkida liigne müra ja vibratsioon. (ainult ühe kraadine nurk on lubatud).

Transportpoltide eemaldamine

Enne pesumasina kasutamist veenduge, et te olete eemaldanud kõik viis transportpolti selle tagaküljelt. Poltide eemaldamiseks:



1. Laske kõik poldid komplekti kuuluva mutrivõtmega lõdvaks enne nende eemaldamist.
2. Haarake poldi peast ja tõmmake see välja läbi augu laima osa. Korrake protseduuri iga poldiga.
3. Täitke augud komplekti kuuluvate plastikust nuppudega.
4. Ta transportpoldid tulevaseks kasutamiseks.

Veevarustusvooliku ühendamine (võimalus)

1. Eemaldage ühilduv osa veevarustusvoolikult.		4. Ühendage veevarustusvoolik ühilduva osaga. Tõmmake alla osa (c) veevarustusvoolikult. Kui te lasete vabaks osa (c) siis veevarustusvoo liik ühildub automaatselt ühilduva osaga tehes klõpsavat häält.	
2. Algses kasutades "+" tüüpi kruvikeerajat laske ühilduva osa neli kruvi lõdvaks. Järgmiseks haarake ühilduvast osast ja keerake osa (b) noolega näidatud suunas kuni sinna tekib 5 mm suurune vahe.		5. Ühendage veevarustusvooliku teine ots vee sisenemise pesaga pesumasina tilaosas. Keera voolik päripäeva sisse niikaugele kui see läheb.	
3. Ühendage ühildu osa veekraaniga pingutades kergelt kruvisid. Siis keerake osa (b) noolega näidatud suunas ja pange (a) ja (b) kokku.		• Kui veekraanil on kruvitava otsaga tila siis kinnitage veevarustusvoolik nii nagu seda on näidatud joonisel.	

MÄRGE: Kui peale ühendamise lõpetamist lekib voolikust vett siis korrake samu samme. Kasutage kõige tavalisemat kraani pesumasina vee ga varustamiseks. Juhul kui kraan on liiga suur või ruudu kujuline siis eemaldage ruumirõngas enne kui sisestate kraani ühilduvasse osasse.


Pesumasina paigaldamine

Veevarustusvooliku ühendamine

Veevarustusvooliku üks ots peab olema ühendatud pesumasinaga ja selle teine ots peab olema ühendatud kraaniga. Ärge venitage veevarustusvoolikut. Kui veevarustusvoolik on liiga lühike ning te ei soovi muuta kraani asukohta siis asendage voolik pikema kõrget survet taluva voolikuga.

Et ühendada veevarustusvoolikut:

1. Võtke L-tähe kujuline veevarustusvooliku sisendots ja ühendage see külma veega varustamise pesaga pesumasina tagaosas. Pingutage seda käega.

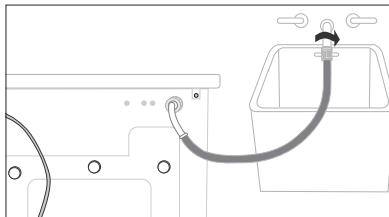

2. Ühendage külma veega varustamise vooliku teine ots enda kraanikausi kraaniga ja pingutage ühenduskohta käega. Kui see on vajalik siis te võite muuta pesumasina veevarustusvooliku asendit lõdvendades ühenduskohta, keerates voolikut ja uuesti pingutades ühenduskohta.

Võimalus: 1. Võtke punane L-kujuline kuuma veevarustuse vooliku otsik ja ühendage see punase kuuma vee sisendpesaga pesumasina tagaküljel. Pingutage käe abil.

2. Ühendage veevarustusvooliku teine ots enda kuumaveekraaniga kraanikausi kohal.

3. Kasutage Y-kujulist ühendusosa kui te soovite kasutada külma vett.


Märkus: Ühendades masinat veevargiga pidage silmas et te ei kasutaks vanu voolikuid. Kasutage vaid uusi voolikuid.

Äravoolutou paigutamine.

Äravoolu vooliku ots võib olla paigaldatud kolmel viisil:

Üle kraanikausi serva

Äravoolu vooli peab olema paigutatud kõrgusele 60 kuni 90 sentimeetrit. Et hoida äravoolu voolikut paigalpäisivana painutage selle ots kõveraks. Kinnitage pesa seinale konksuga või nööri kraani külge et hoida voolikut liikumast.

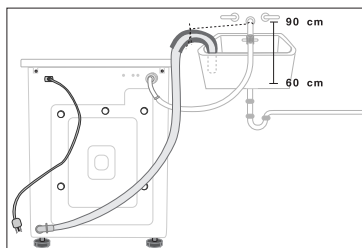

Kraanikausi äravoolu toruga ühendatud.

Äravooluauk peab olema ülalpool sifooni et voolik oleks vähemalt 60 sentimeetri kõrgusel.

Äravoolutorus

Samsung soovib teil kasutada 65 cm kõrget vertikaalset toru; see ei tohi olla lühem kui 60 cm ega pikem kui 90 cm.

Pesumasina ühendamine vooluvõrku

Teie **PEATE** maandama pesumasina vooluvõrgu stepsli. Konsulteerige litsenseeritud elektrikuga enne kui hakata kasutama enda pesumasinat selleks et olla kindel pesumasina kindlas maanduses.

Kasutajatele Ühendkuningriikides.


Juhised ühendamiseks

ETTEVAATUST; TOODE PEAB OLEMA MAANDATUD.

Toode peab olema maandatud. Elektrivõrku ühendatud seadmete puhul vähendab maandus elektrilöögi saamise ohtu tagades elektrivoolule võimaluse lahkuda masinast lühise korral. Toode on varustatud kontaktidega et tagada maandust läbi teie vooluvarustusvõrgu pistiku. Pistik peab olema sisestatud stepslisse mis on korraliku maandusega varustatud.

* Juhtmed stepslis on varustatud järgmise värvikoodiga:

- Roheline ja kollane : Maa
 - Sinine : Neutraalne
 - Pruun : Kontakt
- Kuna värvid antud joonisel ei pruugi kattuda tegelike värvidega teie vooluvõrgu pistikul siis toimige järgmiselt.
 - Ühendage roheline ja kollane juhe terminaliga mille juures on märg E mis tähistab maad või sümbol ($\perp$) või mis on värvitud roheliseks ja kollaseks.
 - Ühendage sinine juhe terminaliga mis on märgistatud tähega N või mis on värvitud mustaks.
 - Ühendage pruun juhe terminaliga mis on märgistatud tähega L või mis on värvitud mustaks.
- * Konsulteerige kvalifitseeritud elektrikuga või õppinud tehnikuga kui te kahtlete antud ühendustes või te ei saa hakkama antud ühendustega. Antud pesumasina tootja ei võta endale mingit vastutust antud juhiste eiramisest tekkinud kahjustustest inimestele või varadele. Antud toode ei sisalda mingeid detaile mida saaks parandada kasutaja. Kui mõni antud toote detailidest on kahjustatud siis seda võib vahetada vaid kvalifitseeritud spetsialist kes on tunnustatud tootjafirma poolt sest et vajalikud on spetsiifilise tööriistad.

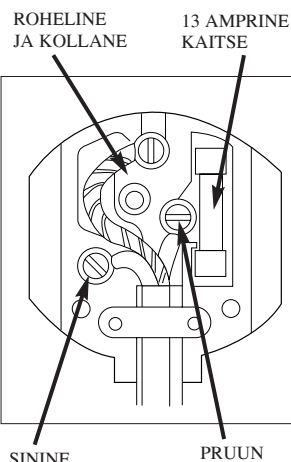

ETTEVAATUST


Veenduge et pistik ja pesumasina toitejuhe pole kahjustatud enne kui te hakkate masinat ühendama vooluvõrku. Kui teil on mingi põhjus eemaldada pistik juhtmelt siis viivitamata eemaldage see vooluvõrgust ja vabanee pistikust. Ärge ühendage mingil juhul pistikut stepsliga kuna eksisteerib oht saada elektrilööki.

VOOLUVÕRGUD

Teie pesumasin peaks toimima eraldi voolujagajas teistest kodumasinatest. Selle soovitus vältimine võib viia voolujagaja lühise, ülekuumenemise ja süttimiseni.

Musta pesu pesemine

Kontrollpaneeli ülevaade

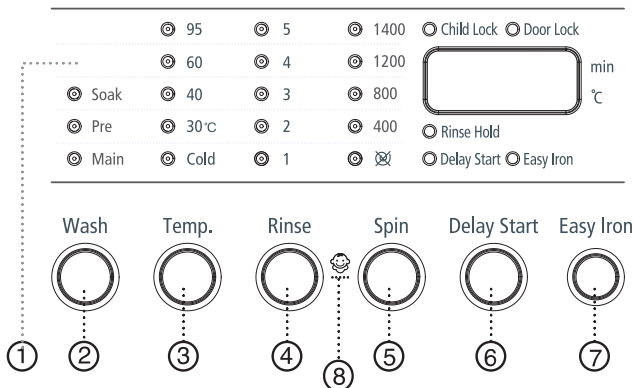

1. Digitaalne graafiline ekraan.

Kuvab teile jäänud pesuaja kestvuse, kogu pesemisinfor ja häiresõnumid.

2. Eelpesu valimise nupp.

Vajutage nupule, et valida eelpesu. Eelpesu on soovitatav baby puuvill, raskesti määrdunud, miksitud koorem, rahulik pesu, puuvill, värviline, sünteetika, Örn.

3. Temperatuuri valimise nupp.

Vajutage nupule korduvalt, et valida teile sobiv temperatuur (külm vesi (, 30°C, 40°C, 60°C ja 95°C).

4. Loputamise valimise nupp.

Vajutage loputamise nupule, et lisada loputamise tsükleid. Maksimaalne loputamise tsüklite hulk on viis.

5. Tsentrifugaalfunktsiooni valimise nupp.

Vajutage korduvalt nupule, et valida sobiv võimalik tsentrifugaalfunktsiooni kiirus.

WF-J1454C	Rinse hold,  , 400, 800, 1200, 1400 Pööret minutis
WF-J1254C/WF-R1254/WF-F1254	Rinse hold,  , 400, 800, 1000, 1200 Pööret minutis
WF-J1054/WF-R1054/WF-F1054(S)/WF-S1054	Rinse hold,  , 400, 600, 800, 1000 Pööret minutis
WF-R854/WF-F854(S)/WF-S854(S)	Rinse hold,  , 400, 600, 800

Tsentrifuug väljas

Pesu jääb trumliste ilma tsentrifuugita peale viimast kuivatust.

 : tsentrifuug väljas,


Loputuse seiskamine

Pesu jääb ligunema viimase leotamise vette. Enne kui saab pesu masinast välja võtta peab olema teostatud kas "Kuivatust" või "Tsentrifuug" programm.

6. Hilisema stardi valimise nupp.

Vajutage korduvalt nuppu, et läbi vaadata olemasolevad hilisema stardi võimalused (alates 4 tundi kuni 24 tundi, ühe tunnise intervalliga). Ettenäidatud aeg tähendab pesutsükli lõppemise aega.

Musta pesu pesemine

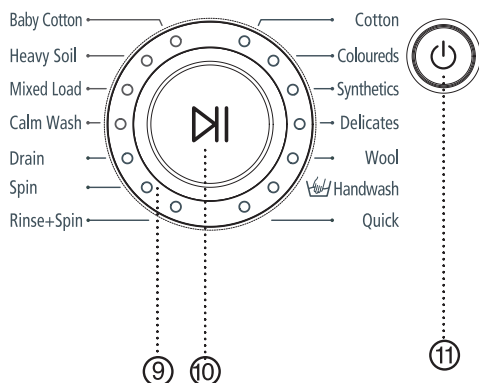

7. Triikimishõlbustuse nupp Easy Iron

Programm Easy Iron hõlbustab pesu triikimist.

(Puu vill, Värviline, Kiire, Baby Puuvill, Raskesti Mõõrdunud, Miskitud Koorem)

8. Lapse luku valimise nupp.

See nupp ei lase lastel pesumasinaga manipuleerida. Sees/Väljas - Et lülitada programm sisse: Vajutage nupule Start/Paus et lülitada pesumasin sisse. Vajutage ja hoidke all nuppe (Loputus) + (Tsentrifuug) kaks kuni 2-3 sekundit. Seda saab vaid siis aktiveerida kui masin on sisse lülitatud. Kui lülitate "lapseluku" funktsiooni pesu ajaks sisse, siis ükski teine nupp ei ole aktiivne, kuni olete lülitanud "lapseluku" välja. Ainult POWER nupp lülitab "lapseluku" signaallambi välja. Et lülitada programmi välja: Vajutage ja hoidke all nuppe (Loputus) + (tsentrifuug) uuesti umbes kaks kuni kolm sekundit siis lülitub lamp välja ja programm ei funktsioneer enam.

Märge: Kontrollige lapselukku alguses siis kui ükski nupp pole aktiveeritud ja pesumasin töötab.

9. Kontrollnupp

Pöörake nuppu et valida üks neljateistkümnest olemasolevast pesuprogrammist.

Puu vill, Värviline, Sünteetiline, õm, Vill, Käsipesu, Kiire, Loputus + Tsentrifuug, Tsentrifuug, Kuivatus, Baby Puuvill, Raskesti Mõõrdunud, Miskitud Koorem, Rahulik Pesu.

10. Start/Paus valimise nupp

Vajutage pausi pidamiseks ja programmide taaskäivitamiseks.

Enne pesu lisamist vajutage Start/Paus nuppu.

Seda on võimalik valida ainult 5 minuti jooksul peale starti.

11. © (Sisse/Välja) Valiku nupp.


Vajutage üks kord, et pesumasinat sisse lülitada, ja vajutage veelkord, et pesumasinat välja lülitada. Kui pesumasina toide on sisse lülitatud ja kümne minuti jooksul ei vajutata ühtegi nuppu siis pesumasina toide lülitub automaatselt välja.

Musta pesu pesemine

Esimest korda pesu pesemine.

Enne esimest korda pesu pesemist peate te laskma masinal täita täispesutsükli ilma pesuta selle seels. Toimige järgnevalt:

1. Vajutage nupule ☺ (Sees/Väljas).
2. Valage natuke pesuvahendit lackasse ② pesuvahendi sahtlis.
3. Lülitage sisse pesumasinaga veevarustus.
4. vajutage korduvalt temperatuuri reguleerimise nupule kuni kuvatakse number 40°C.
5. Vajutage Start/Paus nupule.
 - See eemaldab igasuguse vee, mis on masinasse jäänud tehases tehtud testide tulemusena.

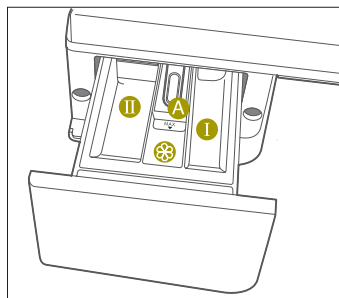

Dispanser ① : Pesuvahend eelpesuks või tärgeldamiseks.

Dispanser ② : Pesuvahend peamiseks pesuks, veepehmendaja, eel ligundamise vahend, valgendaja või plekieemaldaja.


Dispanser ③ : Lisandid nagu pesupehmendaja või formeerija (ärge pange rohkem kui alumise servani märkeni “A”)

Pesuvahendi panemine pesumasinasse

1. Tõmmake välja pesuvahendi sahtel.
2. Lisage pesuvahendit sahtlisse ② .
3. Lisage pehmendajat sahtlisse ③ (kui te seda soovite).
4. Lisage eelpesu vahendit sahtlisse ① (kui te seda soovite).

Ettevaatust:

Kontsentreeritud või paks kangapehmendaja ja konditsioneer on ained mida tuleb väheste veega lahjendada enne selle sahtlisse valamist (ennetab väljavooluava blokeerimist).

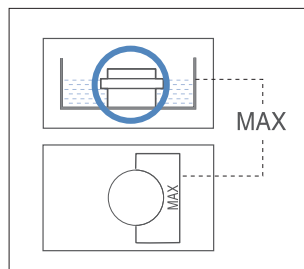

Musta pesu pesemine

Pesu pesemine kasutades programmi Fuzzy Logic.


Teie uus pesumasin teeb teile pesu pesemise lihtsaks kasutades Samsungi “Fuzzy Logic” automaatse kontrolli süsteemi. Kui te valite pesuprogrammi siis valib masin korrektse pesutemperatuuri, pesuaja kestvuse ja pesemise kiiruse.

Et pesta riideid kasutades Fuzzy Logic programmi:

1. Keerake lahti veekraan enda kraanikausi kohal.
2. Vajutage nupule © (Sees/ Väljas).
3. Avage pesumasina uks.
4. Asetage pesu masinasse lahtiselt ja ühekaupa mitte ülekoormates masinat.
5. Sulgege pesumasina uks.
6. Lisage pesuvahendit, pehmendajat ja eelpesu vahendit (kui see on vajalik) sobivasse sahtlisse.

Märge: Eelpesu on võimalik vaid siis kui te pesete voodilinu, rätikuid, kardinaid, puuvilla, värvilist pesu, sünteetilist kangast, õrnadel programmidel. See on vajalik vaid siis kui teie riided on väga mustad.

7. Keerake Fuzzy kontrollnuppu, et valida sobiv pesuprogramm vastavalt pestava kanga tüübile puuvill, värviline kangas, sünteetiline kangas, õrn kangas, villane, käsipesu, kiirpesu, loputus + tsentrifuug, tsentrifuug, kuivatus, baby puuvill, raskesti määrdunud, miksitud koorem, rahulik pesu.

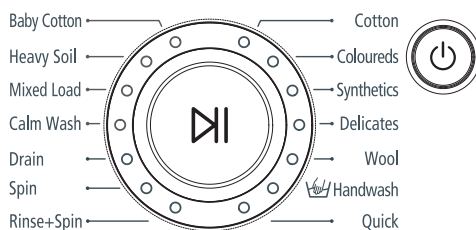

Te näete kontrollpanelil vastavat süttivat indikaatorit.

8. Sel hetkel te saate kontrollida pesu temperatuuri, loputamise kestvust, tsentrifuugi kiirust, hilinemise aega vajutades sobivale valiku nupule.
9. Vajutage Start/Paus nupule Fuzzy Control nupul ja pesutsükkel algab. Protsessi indikaator süttib ja pesutsükli lõpuni jääv aeg kuvatakse ekraanile.

Kui pesutsükkel on lõppenud.

Kui kogu pesutsükkel on lõppenud siis pesumasina toide lülitub automaatselt välja.

1. Avage pesumasina uks.

Märge: Uks ei avane enne kolme minutit peale töörežiimi lõppu või masina vooluvõrgust välja lülitamist.

2. Võtke pesu masinast välja.

Musta pesu pesemine

Pesuprogrammi seadmine käsitsi

Te võite seada pesuprogrammi käsitsi ilma, et te peaksite kasutama Fuzzy Logic programmi. Et seda teha:

1. Keerake veevarustuskraan lahti.
2. Vajutage nupule ☺ (Sees / Väljas) pesumasinal.
3. Avage pesumasina uks.
4. Pange pesu ühe eseme kaupa masinasse lahtiselt ja ärge koormake masinat üle.
5. Sulgege pesumasina uks.
6. Pange pesuvahend ja kui vajalik ka pesupehmendi või eelpesuvahend vastavatesse laegastesse pesuvahendi sahtlisse.
7. Vajutage temperatuuri nupule, et valida sobiv temperatuur (külm vesi, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C).
8. Vajutage loputamise nupule, et valida sobiv arv loputuskordi. Maksimaalne loputuskordade arv on viis. Pesutsükkel pikeneb vastavalt.
9. Vajutage tsentrifuugi nupule, et valida vastav tsentrifuugi kiirus.

Märge: Pesuloputuse peatamise programm lubab teil masinast välja võtta veel märga pesu.

☒ : Ei ole tsentrifuugi

10. Vajutage korduvalt nupule, et läbida sobiv hilisemate starti valik (alates 4 tundi kuni 24 tundi ja seda ühe tunnise intervalliga). Kuvatud numbrid näitavad aega pesutsükli lõppemiseni.
11. Vajutage nupule Start/Paus ja pesumasin alustab pesutsükliga.

Hilisema stardi kasutamine

Võite oma pesumasina töö seada automaatselt nii, et pesemine lõpetataks hiljem, ajavahemikus 4 kuni 24 tunni pärast (1-tunnise lisaajaga). Kuvatud numbrid tähistavad lõpetatava pesutsükli kellaega.

Tuleb toimida järgmiselt:

1. Käsitsi või automaatselt seadke enda pesumasin pestava kanga tüübile vastavaks.
2. Vajutage hilisema stardi nuppu korduvalt kuni teile sobiv aeg on seatud.
3. Vajutage Start / Paus nupule. Siis hilisema stardi indikaator süttib ja kell alustab tagasilugemist kuni see jõuab seatud ajani.
4. Et katkestada hilisema stardi programmi vajutage nupule ☺ (Sees / Väljas) ja siis lülitage pesumasin jälle sisse.

Juhised ja soovitused pesemiseks.

Teie pesu sorteerimine: Sorteerige oma pesu vastavalt järgmistele omadustele:

- **Kangasordi järgi tehase sildil:** skirstykite skalbinius į medvilninius, mišrias medžiagas, sintetika, šilką, vilną ir viskozę.
- **Spalva:** atskirkite baltus ir juodus. Skalbkite naujus spalvotus drabužius atskirai.
- **Dydis:** skirtingų dydžių drabužių skalbimas vienu metu pagerins skalbimo savybes.
- **Jautrumas:** Peske õrnu kangaid ealdid kasutades õrna pesuprogrammi puhtale uuele villale, kardinalele ja siidist toodetele. Kontrollige pestavate esemete tehase silte pesemisjuhiste suhtes ja järgige neid.

Taskute tühjendamine: Mündid, nõõpnõelad ja muud sarnased esemed võivad kahjustada pesumasina trumlit ja veepeaki.

Lukkude kindlustamine: Sulgege tõmblukud ja kinnitage igasugused haagid ning nõõbid. Lahtised pandlad ja muud nõõrid siduge palun kinni.

Puuvilla eelpesu: Teie uus pesumasin koos moodsate pesuvahenditega annab teile suurepäraseid pesemise tulemusi, säästes energiat, aega, vett ja pesuvahendit. Kui aga teie puuvill on väga must siis kasutage eelpesu programmi koos proteiinil põhineva pesuvahendiga.

Sisestatava pesu hulga kindlaks tegemine: Kindlustamaks teie pesu korrektset ja tulemuslikku puhastamist ärge sisestage pesumasinasse liigselt hulgal musta pesu. Kasutage allpool toodud tabelit, et teha kindlaks sisestatava pesu hulk pestava pesu tüübi kohaselt.

Kanga tüüp	Sisestatav hulk			
	WF-J1454C/ J1254C/ J1054	WF-R1254/ R1054/ R854	WF-F1254/ F1054(S)/F854(S)	WF-S1054/ S854(S)
Värviline/ puuvill				
- keskmise/ kergelt must	7.0 kg	5.2 kg	4.5 kg	3.5 kg
- raskesti must	7.0 kg	5.2 kg	4.5 kg	3.5 kg
Sünteeiline	4.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	2.0 kg
Õrn kangas	2.5 kg	2.0 kg	2.0 kg	1.5 kg
Villane	2.0 kg	1.5 kg	1.5 kg	1.5 kg

Soovitused pesuvahendi osas: Pesuvahendi tüüp mida te kasutate peaks vastama pestava pesu jaoks soovitatud pesuvahendile (puuvill, sünteeiline kangas, õrn kangas, villane), värvile, pesemise temperatuurile ja määrituse astmele. Kasutage alati vähese vahutavusega pesuvahendeid mis on mõeldud automaatsetes pesumasinates kasutamiseks.

Jälgige pesuvahendi tootja soovitusi pesu koguse osas, määrituse astme osas ja vee kareduse osas teie kodukandis. Kui te ei tea kui kare on teie vesi siis uurige see järgi teid veega varustava firma käest.


Märge: Hoidke pesuvahendeid ja pesulisandeid kindlas ja kuivas ning lastele kättesaamatus kohas.

Pesumasina hooldamine

Pesumasina kuivatamine hädaolukorras.

WF-J1454C/J1254C/J1054

1. Lülitage pesumasin välja vooluvõrgust.
2. Avage filtri kate kasutades münti või võtit.

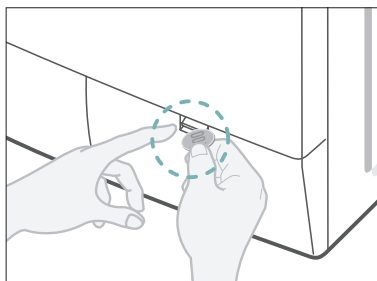

3. Keerake lahti hädaolukorra kuivatamise kork keerates seda vasakule. Haarake korgist hädaolukorras kuivatamise toru otsast ja tõmmake seda aeglaselt umbes 15 sentimeetrit.



4. Laske veel nõrguda kaussi.
5. Lükake tagasi äravoolutoru ja pange sellele kork tagasi otsa.
6. Vahetage ära filtri kate.

Külmunud pesumasina parandamine.

Kui temperatuur toas langeb alla jäätumiskraadi ja teie pesumasin on jäätunud:




1. Eemaldage pesumasin vooluvõrgust.
2. Valage sooja vett veevarustusvooliku otsikule ja laske see lõdvemaks.
3. Eemaldage veevarustusvoolik ja leotage seda soojas vees.
4. Valage soe vesi pesumasina trumlisse ja laske sel seal olla umbes 10 minutit.
5. Taasühendage veevarustusvoolik pesumasinaga ja kontrollige kas veevarustus ja ringlus toimivad normaalselt.

Pesumasina välispinna puhastamine.

1. Pühkige pesumasina välispinda kaasa arvatud kontrollpaneeli pehme riidega ja mitte lahustava koduse puhastusvahendiga.
2. Kasutage pehmet riidet et pindu kuivatada.
3. Ärge valage vett pesumasina peale.

Pesumasina sahtli ja selle laegaste puhastamine

1. Vajutage vabastuskangile pesuvahendi sahtli sees ja tõmmake sahtel välja.
2. Eemaldage kork sektsioonilt .
3. Peske kõik osad puhtaks jooksva vee all.
4. Puhastage vahed vana hambaharjaga.
5. Asetage kork tagasi selle kohale (Lükates seda vastavale kohale) ja asetage vedela pesuvahendijagaja tagasi sahtlisse.
6. Lükake sahtel tagasi selle kohale.
7. Täitke loputusprogramm ilma pesuta masina sees.

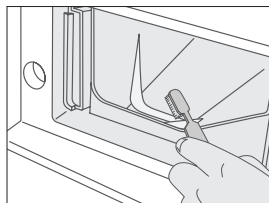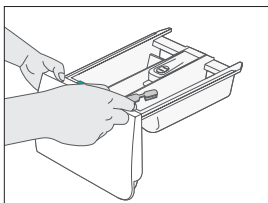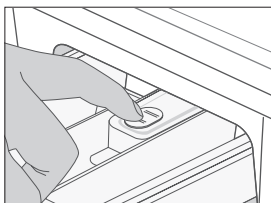


Mustuse filtri puhastamine.

Puhastage võrgust filtrit viis kuni kuus korda aastas või kui te näete järgnevat sõnumit pesumasina ekraanil.



1. Avage filtri kate, vaadake “Pesumasina kuivatamine hädaolukorras” leheküljel 12.
2. Keerake lahti hädaolukorra kuivatamise kork keerates seda vasakule ja laske välja kogu vesi masinast. Vaadake “Pesumasina kuivatamine hädaolukorras” leheküljel 12.
3. Keerake lahti filtri kork ja tõmmake see välja.

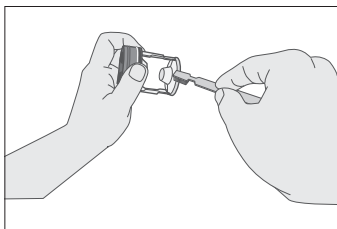

4. Peske maha mustus filtrilt. Tehke kindlaks et äravoolupumba propeller filtri taga ei oleks blokeeritud. Vahetage välja filtri kork.
5. Vahetage välja filtri kate.



Veevooliku võrkfiltri puhastamine.

Te peaksite puhastama veevooliku võrkfiltrit vähemalt korra aastas või sel juhul kui te näete allpooltoodud sõnumit pesumasina ekraanil.

4E

Toimige järgmiselt:

1. Keerake kinni pesumasina veevarustus.
2. Keerake lahti voolik pesumasina tagaküljelt.
3. Võtke näpitsatega ettevaatlikult võrkfilter ja loputage seda vee all kuni see on puhas. Puhastage ka filtri pesa seest ja väljast.

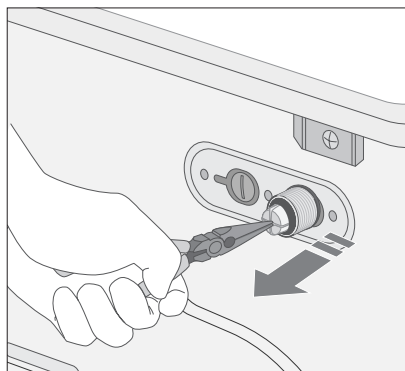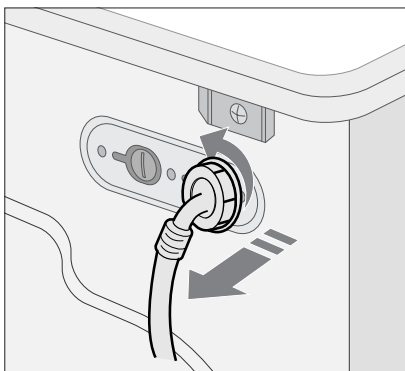

4. Lükake filter tagasi selle kohale.
5. Keerake voolik tagasi pesumasina külge kasutades vastavat kinnituskohta.
6. Keerake otsik kinni ja veenduge et ühendus on veekindel.

Probleemid ja nende lahendused.

Pesumasin ei alusta tööd.

- Veenduge, et pesumasina uks on korralikult suletud.
- Veenduge, et pesumasin on ühendatud vooluvõrku.
- Veenduge, et veevarustus on sisse lülitatud.
- Veenduge, et te vajutasite nupule Start/ Paus.

Vett ei ole või veevarustus pole piisav.

- Veenduge, et veekraan on lahti.
- Veenduge, et veeallikas pole jäänud.
- Veenduge, et veevarustusvoolik poleks sõlmes.
- Veenduge, et filter voolikus poleks ummistunud.

Pesuvahend jääb sahtlisse kui pesutsüklil on läbi.

- Veenduge, et veesurve on piisav pesumasina töö tagamiseks.
- Asetage pesuvahend vastava sahtli keskk kohta (eemale servadest).

Pesumasin vibreeri käärakalt.

- Veenduge, et teie pesumasin asetseb tasasel pinnal. Kui aga pinnas ei ole tasane siis kasutage pesumasina reguleeritavaid jalgu, et saada pesumasin loodi (vaata leheküljelt 3).
- Veenduge, et on eemaldatud transportpoldid (vaata leheküljelt 3).
- Veenduge, et pesumasin pole mingi objektiga kokkupuutes.
- Veenduge pesuhulk masinas on balansis.

Pesumasin ei kuivata ja/või ei teosta tsentrifuugi funktsiooni.

- Veenduge, et vee äravoolu toru ei ole muljutud ega sõlmes.
- Veenduge, et prügifilter ei ole ummistunud (vaadake leheküljelt 14).

Pesumasina uks ei avane.

- Uks ei avane enne kui pesuprogrammist on möödunud 3 minutit või vool on välja lülitatud.

Häiresõnumitest arusaamine.

Kuvatud sõnum

Lahendus



- Sulgege uks.



- Veenduge, et veevarustuskraan on lahti keeratud.
- Kontrollige veesurvet.



- Puhastage prügifilter.
- Veenduge, et äravoolutoru on paigaldatud korrektselt.



- Pesuhulk on balanseerimata; harutage puntras pesu lahti. Kui vaid üks riideese vajab pesemist nagu näiteks hommikumantel siis viimase tsentrifuugi jooksul võib ekraanile ilmuda teade "UE".



- Kutsuge müügi järgne teenindus.

Ennem kui kontakteeruda müügi järgse teenindusega:

1. Üritage lahendada probleem (Vaadake "Probleemide lahendamine" antud leheküljel).
2. Taaskäivitage pesuprogramm, et näha kas viga kordub.
3. Kui probleem säilib siis helistage müügi järgsesse teenindusse.

Programmi kaart

(* Kasutaja valik)

PRO-GRAMM	Maksimaalne laadung (kg)				Pesuvahend ja lisandid			Temp. (°C)	Tsentrifuugi kiirus (MAKSIMAALNE) pöördeid minutis				Hilise m start	Tsükli aeg (min)
	WF-J1454C J1254C J1054	WF-R1254 R1054 R854	WF-F1254 F1054(S) F854(S)	WF-S1054 S854(S)	Eel pesu	Pesu	Peh men- daja		Maks.	WF-J1454C	WF-J1254C R1254 F1254	WF-J1054 R1054 F1054(S) S1054	WF-R854 F854(S) S854(S)	
Puuvill	7.0	5.2	4.5	3.5	*	Jah	*	95	1400	1200	1000	800	*	126
Värviline	7.0	5.2	4.5	3.5	*	Jah	*	60	1400	1200	1000	800	*	99
Süntetiline	4.0	3.0	3.0	2.0	*	Jah	*	60	800	800	800	800	*	72
Õrn	2.5	2.5	2.0	1.5	*	Jah	*	40	800	800	600	600	*	55
Villane	2.0	1.5	1.5	1.5	-	Jah	*	40	400	400	400	400	*	40
Käsi pesu	2.0	1.5	1.5	1.5	-	Jah	*	40	400	400	400	400	*	35
Kiirpesu	3.0	1.5	1.5	1.5	-	Jah	*	60	1400	1200	1000	800	*	47

PROGRAMM	PESU tüüp
Puuvill	Keskmiselt või kergelt mustad puuvill, voodilina, aluspesu, rätikud, särgid jne.
Värviline	Keskmiselt või kergelt mustad puuvill, voodilina, aluspesu, rätikud, särgid jne.
Süntetika	Keskmiselt või kergelt mustad särgid jne. Mis on tehtud polüestrist (dioleen, nailon) või muud sarnased tooted.
Õrn	Õrnad kardinad, kleidid, seelikud, särgid ja pluusid.
Villane	Ainult masinas pestav villane riie ja uus villane kangas.
Käsi pesu	Väga kerge pesu mis on nagu käsi pesu
Kiirpesu	Kergelt mustad puuvillased või lina särgid, seelikud, tumedad riided, värvitud lina riided, teksad jne.

1. Programm kestab koos celpesuga umbes 15 minutit kauem.
2. Programmi kestvus on mõõdetud vastavalt standardile IEC 456.
3. Reaalsed kasutamise ajad võivad erineda sõltuvalt veeurvest, temperatuurist, ja pesu hulgast ning tüübist.

Programmi kaart

(* Kasutaja valik)

PRO-GRAMM	Maksimaalne laadung (kg)				Pesuvahend ja lisandid			Temp. (°C)	Tsentrifuugi kiirus (MAKSIMAALNE) pöördeid minutis				Hilisem start	Tsükliaeg (min)
	WF-J1454C J1254C J1054	WF-R1254 R1054 R854	WF-F1254 F1054(S) F854(S)	WF-S1054 S854(S)	Eel pesu	Pesu	Pehmen-daja		Maks. WF-J1454C	WF-J1254C R1254 F1254	WF-J1054 R1054 F1054(S) S1054	WF-R854 F854(S) S854(S)		
Baby puuvill	7.0	5.2	4.5	3.5	*	Jah	*	95	1400	1200	1000	800	*	122
Raskesti määrdunud	7.0	5.2	4.5	3.5	*	Jah	*	60	1400	1200	1000	800	*	109
Miksitud koorem	2.5	2.0	2.0	1.5	*	Jah	*	60	800	800	600	400	*	77
Rahulik pesu	7.0	5.2	4.5	3.5	*	Jah	*	40	1400	1200	1000	800	*	98

PROGRAMM	PESU tüüp
Baby puuvill	Keskmiselt või kergelt mustad laste puuvill, voodilina, aluspesu, rätikud, särgid jne.
Raskesti määrdunud	Raskesti määrdunud puuvillased riided, voodi- ja laualina, aluspesu, rätikud, särgid, teksad, jne.
Miksitud koorem	Miksitud laadung A segu võrdselt määrdunud puuvillast ja sünteetilisest riidest.
Rahulik pesu	Rahulik pesu tavaliselt vaikne töörežiim kogu pesutsükli vältel ja lõputus.

Tehase hoolduse kaart

	Vastupidav materjal		Võib triikida temperatuuril 100°C maksimum.				
	Õrn materjal		Mitte triikida.				
	95		95	Tooteid võib kasutada temperatuuril 95°C.		A	Võib puhastada ükskõik millise vahendiga
	60		60	Tooteid võib kasutada temperatuuril 60°C.		P	Keemiline puhastus kloriidiga, tulemasina vedelikuga, puhta alkoholiga või R113 ainult.
	40		40	Tooteid võib kasutada temperatuuril 40°C.		F	Keemiline puhastus vaid lennuki kütusega, puhta alkoholiga või R113 ainult.
	30		30	Tooteid võib kasutada temperatuuril 30°C.		X	Ei tohi puhastada keemiliselt.
				Toodet võib pesta käsitsi		—	Ei tohi triikida.
				Ainult keemiline puhastus			Võib riputada kuivama.
	Cl			Võib pleegitada külmas vees		□	Kuivata riidepuul.
				Ei tohi pleegitada		••	Tsentrifuugkuivatus, normaalsel temperatuuril.
				Võib triikida temperatuuril 200°C maksimum.		•	Tsentrifuugkuivatus, vähendatud temperatuuril.
				Võib triikida temperatuuril 150°C maksimum.		⊗	Ei tohi panna tsentrifuugi.

Hoiatused elektri alal

Et vähendada tuleohtu, elektrilöögi ohtu, ja teisi vigastusi järgige järgmisi juhiseid:

- Ühendage toode vaid vooluvõrku mis on märgitud sildile. Kui te pole kindel enda koduse vooluvõrgu tüübis siis konsulteerige toote turustaja või elektrikompaniaga.
- Kasutage vaid maandatud või polariseeritud pistikuid. Teie ohutuseks on antud toode varustatud alternatiivpolariseeritud pistikuga mille üks ora on laiem kui teine. Antud pistik läheb stepslisse vaid ühel viisil. Kui pistik ei lähe stepslisse siis keerake see ringi ja proovige uuesti. Kui pistik ikka ei lähe siis kutsuge elektrik stepslit vahetama.
- Kaitske masina toitejuhet. Ärge asetage juhtme peale asju ja paigutage see nii et sellele ei astutaks peale. Pöörake erilist tähelepanu stepslitele, ümbrisele ja kohale kus juhe väljub masinast.
- Ärge koormake stepslit üle. Ülekoormamine võib tekitada tuleohtu ja elektrilöögi.

Keskkonna kaitsmine

- Antud toode on tehtud ümbertöödeldud materjalidest. Kui te soovite antud tootest vabaneda siis palun jälgige kohaliku jäätmekäitluse nõudeid. Lõigake maha toitejuhe et toodet ei saaks enam vooluvõrku ühendada. Eemaldage tootelt uks, et lapsed ja väikesed loomad ei satuks selle sisse lõksu.
- Ärge pange rohkem pesuvahendit masinasse kui seda vaja on ja seda tootja on soovitanud.
- Kasutage plekieemaldajaid ja pleegitajaid enne pesutsükli käivitamist ja vaid siis kui seda on vaja.
- Säätke vett ja elektrit laadides iga kord masina täis (täpne kogus sõltub kasutatavast programmist).

Sobivuse deklaratsioon

Toode vastab euroopa ohutusstandarditele, EC direktiivile 93/68 ja EN Standardile 60335.

Spetsifikatsioonid.

TÜÜP	EEST LAETAV MASIN												
DIMENSIOON	WF-J1454C/J1254C/J1054			WF-R1254/R1054/R854			WF-F1254/F1054(S)/F854(S)			WF-S1054/S854(S)			
	PL.598MM XDZ.600MM XA.844MM			PL.598MM XDZ.450MM XA.844MM			PL.598MM XDZ.404MM XA.844MM			PL.598MM XDZ.340MM XA.844MM			
VEESURVE	50KPA ~ 800KPA												
VEE VOLÜÜM	60L			49L			48L			43L			
NETOKAAL	75KG			66KG			62KG			58KG			
PESUJA TSENTRIFUUGI ULATUS	7KG (KUIVPESU)			5.2KG (KUIVPESU)			4.5KG (KUIVPESU)			3.5KG (KUIVPESU)			
ENERGIA TARBIMINE	MUDEL		WF-J1454C/ J1254C/J1054			WF-R1254/R1054/R854			WF-F1254/ F1054(S)/F854(S)			WF-S1054/S854(S)	
	PESEMINEJA SOOJENDAMINE		220V		2000W	220V		1900W	220V		1800W	220V	1800W
			240V		2400W	240V		2200W	240V		2100W	240V	2100W
	TSENTRI- FUUG	MUDEL	WF- J1454C	WF- J1254C	WF- J1054	WF- R1254	WF- R1054	WF- R854	WF- F1254	WF- F1054(S)	WF- F854(S)	WF- S1054	WF- S854(S)
			230V	700W	360W	320W	550W	500W	430W	270W	230W	180W	250W
PUMPAMINE		34W											
PAKKEMATERJAL	MUDEL		WF-J1454C/ J1254C/J1054			WF-R1254/R1054/R854			WF-F1254/ F1054(S)/F854(S)			WF-S1054/S854(S)	
	PABER		2.5KG			2.1KG			1.9KG			1.8KG	
	PLASTIK		1.0KG			0.9KG			0.8KG			0.7KG	
TSENTRIFUUG	MUDEL		WF-J1454C			WF-J1254C/ R1254/F1254			WF-F1054/R1054 F1054(S)/S1054			WF-R854/ F854(S)/S854(S)	
	Pööret minutis		1400			1200			1000			800	

KUI TEKKIB VAJADUS TEENINDUSE JÄRELE

- Ärge kõhelge pöördumast teeninduskeskusesse koos enda nimega, aadressiga, telefoni numbriga, toote mudeli numbriga ja masina seerianumbriga kui teie pesumasinal on midagi viga.



VALMISTAJA: "Samsung"
VALMISTAJA AADRESS:
SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD
221 D'' INMEN Rd.
SUZXOU, D''ANGSU, HIINA